



## Volvo480.org, l'association

**Siège social :** c/o Nicolas FALOVIEZ


50 ter, Rue du Bois de Chigny, 77600 Chanteloup-en-Brie

**Gestion :** c/o Julien RASPILAIRE

32, Rue de Belle Rive, 36000 Châteauroux

[association@volvo-480.org](mailto:association@volvo-480.org) - [www.volvo-480.org](http://www.volvo-480.org)

# NOTICE DE MONTAGE DES ECRANS DE FEUX ARRIERE (Fr)

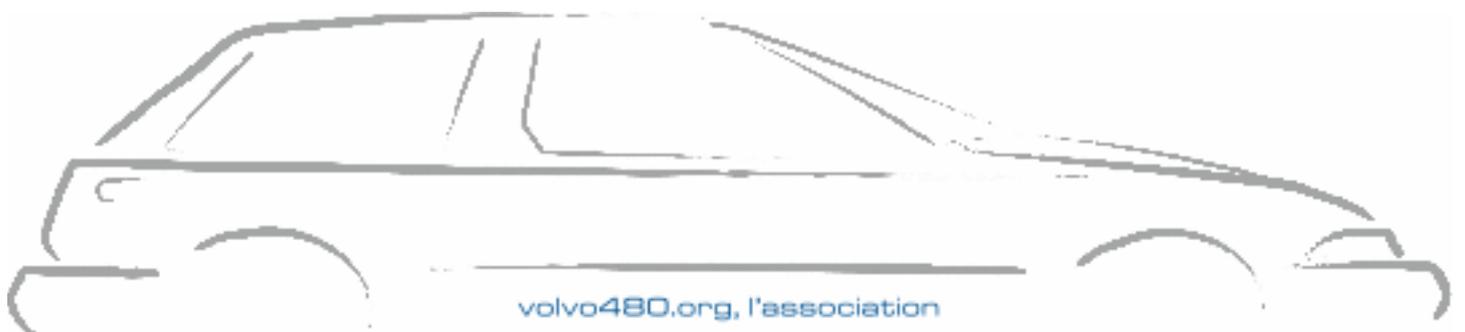

### 1. Déposer les feux arrière


### 2. Casser les parties horizontales des feux afin d'accéder au plan de collage



### 3. Avec un outil multifonction genre Dremel, découper très doucement la jonction entre l'écran et le corps du feu



#### 4. Nettoyer au maximum le plan de joint afin d'obtenir une surface lisse

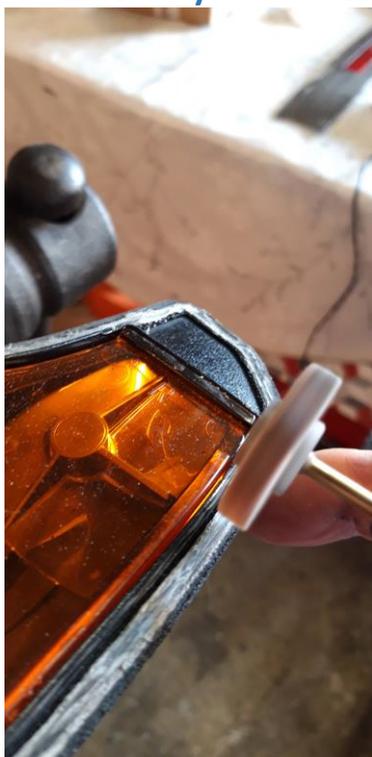


#### 5. Récupérer les catadioptres des anciens feux (Attention, partie très délicate !!)



Voici ce qui peut arriver en cas de fausse manipulation :



**6. Bien enlever les résidus de l'ancien feu pour être certain que le catadioptré ne dépasse pas**

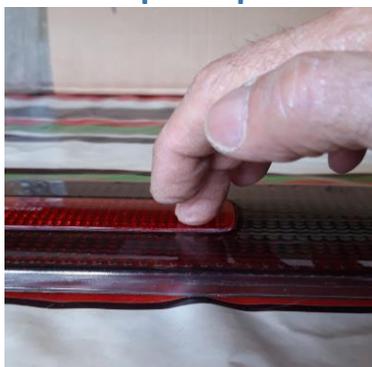

**7. Nettoyer l'intérieur des feux, après il sera trop tard**



## 8. Appliquer de la colle sur le plan de joint



Vous pouvez utiliser ce genre de colle :



## 9. Placer les écrans neufs sur le bloc

Vous pouvez utiliser un autre feu comme gabarit pour bien le centrer.



## 10. Coller le catadioptre et placer quelques serre joints (pas trop serrés)

Les laisser selon le temps de séchage indiqué sur votre colle.



## 11. Remonter les feux sur le véhicule et admirer le travail en buvant une bonne bière (belge de préférence)

## 12. Liens

Explications détaillées sur le forum Volvo-480.org français (inscription obligatoire) : <http://www.volvo-480.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=45752>

Explications en vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=jOF9n8-ejfg>